

# OWNER'S INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L'USO MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG OΔΗΓΙΕΣ


## **Indoor Unit**

AS24A1(A2)RE/B/C/D
AST24A1(A2)(A5)(A6)(A8)RE/B/C/D
SC24TA1(A2)(A5)(A6)(A8)
AS18A1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)RE/B/C/D
AST18A1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)RE/B/C/D
AST18A1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)
SC18TA1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)
SC18ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)(A9)(A0)
MS12A1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)(A9)(A0)
SC12ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)A
SC12ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)B
SC12ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)B
SC12ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)MB/C/D/E
SC09ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)MB/C/D/E
SC09ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)MB/C/D/E
SC09ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)MB/C/D/E
SC07ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)MB/C/D/E
SC07ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)MB/C/D/E
SC07ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)
SC07ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)
SC07ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)
SC07ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)A
SC07AA5
AS07A5(A6)MA

## **Indoor Unit**

AS24B1(B2)RE/B/C/D
AST24B1(B2)(B5)(B6)(B8)RE/B/C/D
SC24TB1(B2)(B5)(B6)(B8)
AS18B1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)RE/B/C/D
AST18B1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)RE/B/C/D
AST18B1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)
SC18ZB1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)
SC18ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)(B9)(B0))MB/C/D/E/EA
SC12ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)(B9)(B0)
SC12ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)A
SC12ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)A
SC12ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)MB/C/D/E
SC09ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)
SC09ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)
SC09ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)
SC09ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)A
SC09AB5
AS07B1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)MB/C/D/E
SC07ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)
SC07ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)
SC07ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)
SC07ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)
AS07B5(B6)MA

Split-type Room Air Conditioner (Cool)
Aire acondicionado doméstico sistema Split (Refrigeración)
Condizionatore d'aria per ambienti ad unità Separate (Raffreddamento)
Aparelho de ar condicionado tipo Split (Refrigeração)
Climatiseur de type Séparé (Refroidissement)
Geteilte raumklimaanlage (Kühlen)
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ(Ψύξης)

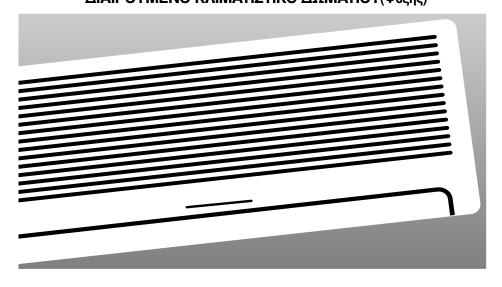

# Instrucciones de seguridad

A la hora de utilizar el aire acondicionado, se deben tomar las siguientes instrucciones de seguridad.

- 1 Asegúrese de que la unidad interior se encuentre siempre correctamente ventilada; NO coloque ropa o ningún otro material sobre ella.
- 2 NUNCA derrame líquidos de ninguna clase en la unidad interior. En caso de que esto ocurra, apague el interruptor del aire acondicionado y póngase en contacto con el técnico especialista.
- 3 NO introduzca nada entre las guías de flujo de aire, ya que se puede dañar el ventilador interior y usted puede resultar lastimado. Sobre todo, mantenga a los niños alejados de la unidad interior.
- 4 NO coloque obstáculos de ninguna clase delante de la unidad interior.
- 5 Si no se va a utilizar el control remoto durante un largo período de tiempo, extraiga las pilas.
- 6 Se recomienda a los usuarios de este producto de no tratar de reparar el producto por su propia cuenta. En vez de eso, se les recomienda contactarse con los centros de servicio designados o a la tienda donde se compró el producto.
- 7 Si se daña el cable de corriente, debe ser reemplazado por un cable especial o con un repuesto que el fabricador o el agente de servicio le pueda proveer.
- 8 Este aparato se debe instalar segun las reglas electricos del país.
- 9 Antes de tirar el aparato, es necesario sacar todas las células de la bateria y librarlo totalmente y dejar en un lugar seguro.
- 10 Las aplicaciones no es para uso de niños o personas anormales sin la supervición; los niños deben ser supervisados de que no vayan a jugar con las aplicaciores
- 11 El Max corriente es medido de acuerdo a IEC standard para la seguridad y Corriente es medido de acuerdo a ISO standard para la eficiencia.

#### CUIDADO :

El fabricante no se hace responsible por nigun accidente causado si el aire acondicionador no esta fijado firmemente o instalado seguramente, durante la instalación o usando el producto. Si tiene casos de dificultad en la instalación, tiene que pedir ayuda por del especialista en instalaciones. Los accidentes pueden pasar cuando esta instalado incorrectamente.


# **Indice**

•	PREPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO         ■ Instrucciones de seguridad       .2         ■ Revisión de la Unidad       .4         ■ Control remoto - Botones y visor       .6         ■ Introducción       .7         ■ Colocación de las pilas del control remoto       .8
•	FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO  ■ Función de 5 maneras
	<ul> <li>■ Cambio rápido de la temperatura ambiental</li> <li>■ Eliminación del exceso de humedad</li> <li>■ Ventilando su habitación</li> <li>■ Ajuste de la dirección del flujo de aire verticalmente</li> <li>■ Ajuste de la dirección del flujo de aire horizontalmente</li> <li>15</li> </ul>
•	PROGRAMACION DEL AIRE ACONDICIONADO         ■ Ajustar el Tiempo para Encender       16         ■ Ajustar el Tiempo para Apagar       17         ■ Cancelación de la función Tiempo Dormido       18
•	Recomendaciones de uso         ■ Consejos de utilización       19         ■ Rangos de temperatura y humedad       20         ■ Limpieza del aire acondicionado       20         ■ Solución de problemas comunes       21         ■ Instalación de filtros (Opción)       22

**E**SPECIFICACIONES TECNICAS

# Revisión de la Unidad


Unidad Interior El diseño y la configuración están sujetos al cambio según el medelo.

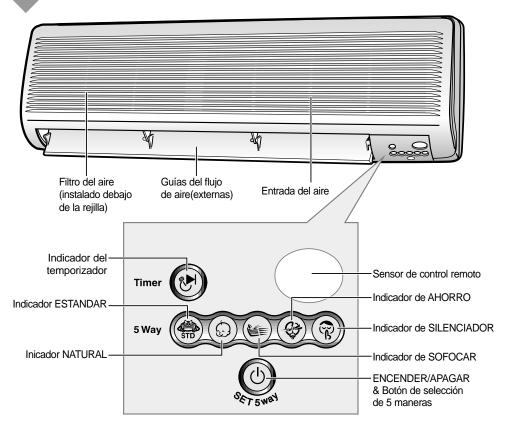

Nota ◆ Para detalles de 5 maneras, fijese a la página 9.

## **Unidad Exterior**

SC12ZA3(A4)(A7)(A8)X SC12ZA3(A4)(A7)(A8)XA US12A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E/EA SC09ZA3(A4)(A7)(A8)X US09A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E SC07ZA3(A4)(A7)(A8)X US07A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E SC12ZB3(B4)(B7)(B8)X SC12ZB3(B4)(B7)(B8)XA US12B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E/EA SC09ZB3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E US09B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E SC07ZB3(B4)(B7)(B8)X US07B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E

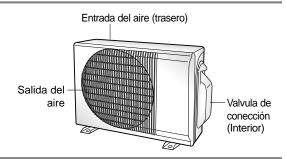


## Unidad Exterior

SC12ZA1(A2)(A9)(A0)X SC12ZA1(A2)XA US12A1(A2)(A9)(A0)MB/C/D/E/EA SC09ZA1(A2)X US09A1(A2)MB/C/D/E SC12ZB1(B2)(B9)(B0)X SC12ZB1(B2)XA US12B1(B2)(B9)(B0)MB/C/D/E/EA SC09ZB1(B2)X US09B1(B2)MB/C/D/E



## **Unidad Exterior**

SC24TA1(A2)(A5)(A6)(A8)X US24A1(A2)RE/B/C/D UST24A1(A2)(A5)(A6)(A8)RE/B/C/D SC18TA1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)X SC18ZA1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)X US18A1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)RE/B/C/D UST18A1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)(RE/B/C/D SC24TB1(B2)(B5)(B6)(B8)X US24B1(B2)RE/B/C/D UST24B1(B2)(B5)(B6)(B8)RE/B/C/D SC18TB1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)X SC18ZB1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)X US18B1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)RE/B/C/D UST18B1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)RE/B/C/D UST18B1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)RE/B/C/D

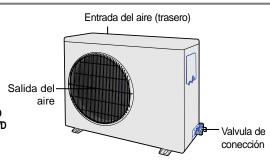

### **Unidad Exterior**

SC09ZA5(A6)X US09A5(A6)MB/C/D/E SC07ZA1(A2)(A5)(A6)X SC07AA5X

US07A1(A2)(A5)(A6)MB/C/D/E

US07A5(A6)MA US09A5(A6)MA SC09ZB5(B6)X US09B5(B6)MB/C/D/E SC07ZB1(B2)(B5)(B6)X SC07AB5X US07B1(B2)(B5)(B6)MB/C/D/E

US07B5(B6)MA US09B5(B6)MA




# **Unidad Exterior**

SC12ZA5(A6)X SC12ZA5(A6)XA SC12AA5X SC09AA5X US12A5(A6)MB/C/D/E/EA SC12ZB5(B6)X SC12ZB5(B6)XA SC12AB5X SC09AB5X US12B5(B6)MB/C/D/E/EA



# Control remoto - Botones y visor

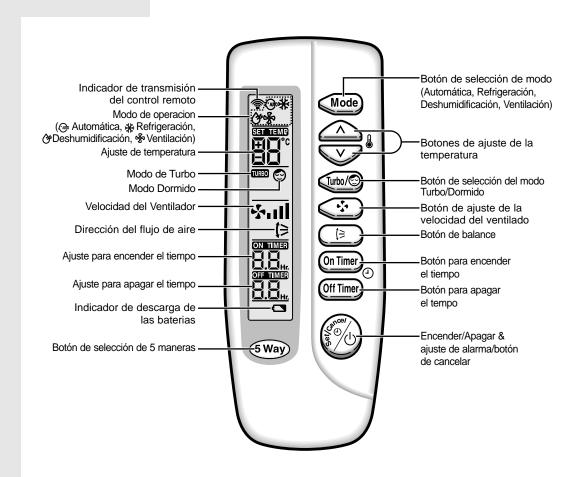

# **Hacer Funcionar**

Acaba de adquirir un aire acondicionado doméstico sistema "split" y se lo ha instalado el técnico especialista.

En el presente manual de instrucciones encontrará información de gran utilidad para el uso del aire acondicionado. Dedique el tiempo necesario para la lectura de este manual, ya que le ayudará a sacar el máximo partido de las funciones del aparato.

Este manual está organizado de la siguiente manera.

- ♦ En las páginas 4 y 6 aparecen las siguientes ilustraciones:
  - Unidades exterior e interior del acondicionador
  - Control remoto (botones y visor)


Dichas ilustraciones le resultarán de utilidad para localizar los botones y entender los símbolos que aparecen en el manual.


 En el resto del manual, encontrará una serie de procedimientos detallados referentes a cada una de las funciones disponibles.

En las ilustraciones de los procedimientos detallados se utilizan diferentes símbolos:



# Colocación de las pilas del control remoto

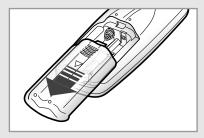

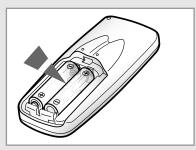

Deberá insertar o cambiar las pilas del control remoto:

- ♦ Al adquirir el aire acondicionador
- ♦ Si el control remoto no funciona correctamente

#### Nota

- ◆ Use dos baterias de tipo AAA, LR03 1.5V.
- ◆ No use baterias antiguas o dos baterias de diferente clase.
- Las baterias provablemente se descargara por absoluto después de 12 meses, aunque no lo hayan usado actualmente.
- 1 Presione la tapa de la pila, situada en la parte posterior del control remoto, deslizándola en la dirección de la flecha y quítela.
- 2 IIntroduzca las dos pilas, comprobando los polos :
  - ◆ el polo + de la pila con el polo + del control remoto
  - ◆ el polo de la pila con el polo del control remoto
- 3 Cierre la tapa deslizándola en dirección contraria a la flecha hasta que quede en su lugar con un chasquido.

## Función de 5 maneras

Puede selecionar la función de 5 maneras con el modo de operación del aire acondicionador para una circunstáncia más comfortable. Puede usar la función de 5 maneras con la unidad interior como tambien con el control remoto. Apesar, de que haya perdido su control remoto puede usar esta función.

#### Usando la unidad interior

1 Oprima el botón de (b) (ENCENDER/APAGAR) una o más veses hasta que aparesca el modo seleccionado.

Para obtener a(n)	Luego selecione
Operación normal	Modo(ESTANDAR)
Reduciendo la inconfortable Balancear la temperatura	Modo (NATURAL)
Aire-acondicionador fuerte Ambiente	Modo (SOFOCANTE)
Ahorrar la energía	Modo (AHORRO)
Ambiente de salida	Modo (SILENCIO)

2 Para parar la operación precione el botón de (I) (ENCENDER/APAGAR) hasta que todos los indicadores se hayan apagado.

Nota

Aunque el aire acondicionador haya sido ENCENDIDO/ APAGADO por via de botón, la operación puede ser controlado usando el cntrol remoto normalmente.


#### Selecionar con el Control Remoto

Para selecionar con el control remoto las 5 maneras de función, presione el botón de 5 Way una o más veses necesarias hasta que aparesca el modo selecionado.

◆ Cadad ves que presione el botón de 5 Way :





En la unidad interior de cada indicador de 5 maneras aparecen en orden.

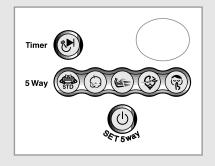




## Selección del modo de funcionamiento automático

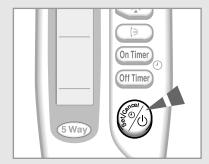

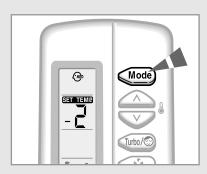

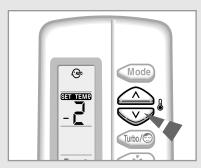

Si lo desea, puede encender el aire acondicionado en modo automático con el control remoto. En el modo automático la temperatura estándar y la velocidad óptima del ventilador se selecciona automáticamente. Puede ajustar la temperatura estándar pero no la velocidad del ventilador.

1 Si es necesario, presione el botón (On/Off).

Resultado:

- ◆ El indicador de 5 maneras aparece en al unidad interior.
- ◆ El aire acondicionado se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
- La unidad interior emite un pitido.

**IMPORTANTE** El aire acondicionado incorpora un mecanismo de protección que evita que se dañe el aparato al encenderlo inmediatamente después de:

- ◆ Enchufarlo
- ◆ Apagarlo

El aparato se encenderá con normalidad al cabo de tres minutos.

2 Si es que no aparece on la parte superior del control remoto, presione el botón de MODE en el control remoto una o más veses hasta que aparesca.

Resultado:

◆ Cada ves que presione el botón de MODE la unidad interior

+2°C

El aire acondicionador corre en modo AUTOMATICO.

Nota Se puede cambiar de modo en cualquier momento.

3 Para ajustar la temperatura estandar(El aire acondicionador automáticamente se ajusta en la temperatura estandar por la temperatura actual del habitación), oprima el botón de TEMPERATURE una o más veses.

SET TEMP. SET TEMP. SET TEMP. SET TEMP.

-2°C -1°C Temperatura estándar +1°C

< Cuando sienta frío > < Cuando sienta calor >

## Refrescar su Habitación

Debe seleccionar el modo FRIO si desea ajustar :

- ♦ Temperatura de enfriamiento
- Velocidad de ventiladora cuando enfrie
- Si es necesario, presione el botón (On/Off).

Resultado:

- ◆ El indicador de 5 maneras aparece en al unidad interior.
- ◆ El aire acondicionado se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
- ◆ La unidad interior emite un pitido.



**IMPORTANTE** El aire acondicionado incorpora un mecanismo de protección que evita que se dañe el aparato al encenderlo inmediatamente después de:

- ◆ Enchufarlo
- ◆ Apagarlo

El aparato se encenderá con normalidad al cabo de tres minutos.

2 Si es que no aparece \* en la parte superior del control remoto, presione el botón de MODE en el control remoto una o más veses hasta que aparesca.

Resultado:

- ◆ Cada ves que presione el botón de MODE la unidad interior
- ◆ El aire acondicionador corre en modo FRIO.

Nota Se puede cambiar de modo en cualquier momento.

Para ajustar la temperatura, presione el botón TEMPERATURE uno o más veses hasta que se marque la temperatura requerida. Posibles temperaturas son entre 18°C y 30°C inclusive.

Resultado:

- ◆ Cada ves que presione el botón de TEMPERATURE :
  - La temperatura se ajusta de 1°C.
  - La unidad interior emite un pitido.
- ◆ El aire acondicionado comienza a refrigerar siempre que la temperatura ambiental sea superior a la seleccionada; sin embargo, el ventilador funcionará siempre.
- Seleccionar la velocidad del ventilador presionando el botón de VENTILADOR uno o más veses hasta se marque la velocidad deseada :


<u>٠</u> Bajo


Medio


Alto


Resultado:

- ◆ Cada ves que oprima el botón de FAN(VENTILACION), la unidad interior bipea.
- Para controlar la dirección del flujo del aire fijese a la página 15.

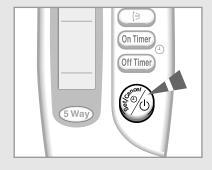


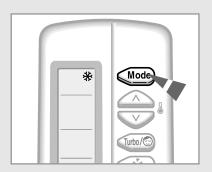

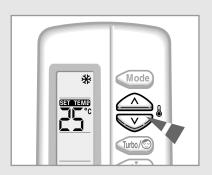

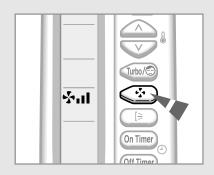

# Cambio rápido de la temperatura ambiental

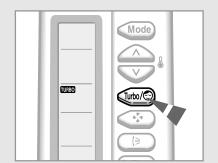

La función de refrigeración mediante el turbo se utiliza para enfriar la habitación lo antes posible.

Ejemplo :

Acaba de llegar a casa y nota que hace mucho calor en la habitación. Desea que se enfríe lo más rápidamente posible.

La función Turbo funciona durante 30 minutos con el ajuste máximo antes de regresar automáticamente al modo y temperaturas seleccionados anteriormente.

Si es necesario, presione el botón (On/Off).

- Resultado: El indicador de 5 maneras aparece en al unidad interior.
  - ◆ El aire acondicionado se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
  - La unidad interior emite un pitido.
- 2 Presione el botón ( ).

Resultado:

- ◆ Los ajustes de temperatura y ventiladora son ajustados automáticamente.
- ◆ El aire acondicionado refrigera la habitación lo más rápidamente posible.
- ◆ Despues de 30 minutos, el aire acondicionado se cambia automaticamente al ajuste de temperatura y ventiladora del modo previo. Pero, si oprime el botón del modo de en DRY(SECO) o FAN(VENTILACION) esto cambia en el modo de AUTO automáticamente.
- Si desea parar la función turbo antes de la terminación del periodo de 30 minutos, presione el botón wo una o más veses hasta que aparesca el TURBO O 😌 .

Resultado:

- ◆ El aire acondicionado se cambia automáticamente al ajuste de temperatura y ventiladora del modo previo.
- Para controlar la dirección del flujo del aire fijese a la página 15.

# Eliminación del exceso de humedad

Si el ambiente de la habitación es muy húmedo, puede eliminar el exceso de humedad sin disminuir demasiado la temperatura ambiental.

Si es necesario, presione el botón (On/Off).

#### Resultado:

- ◆ El indicador de 5 maneras aparece en al unidad interior.
- ◆ El aire acondicionado se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
- ◆ La unidad interior emite un pitido.

**IMPORTANTE** El aire acondicionado incorpora un mecanismo de protección que evita que se dañe el aparato al encenderlo inmediatamente después de:

- ◆ Enchufarlo
- ◆ Apagarlo


El aparato se encenderá con normalidad al cabo de tres minutos.

2 Si es que no aparece (\*) en la parte superior del control remoto, presione el botón de MODE en el control remoto una o más veses hasta que aparesca.


#### Resultado:


- ◆ Cada ves que presione el botón de MODE la unidad interior bipea.
- El aire acondicionador corre en modo de SECO.

Nota Se puede cambiar de modo en cualquier momento.




- - La temperatura se ajusta de 1°C.
  - La unidad interior emite un pitido.
  - ◆ El aire acondicionado comienza a eliminar el exceso de humedad; la cantidad de aire se ajusta de forma automática.
- Para controlar la dirección del flujo del aire fijese a la página 15.

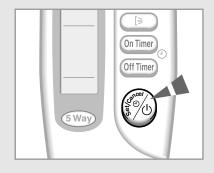


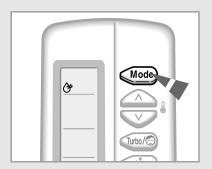




## Ventilando su habitación

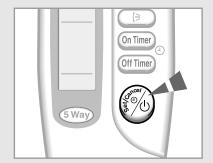

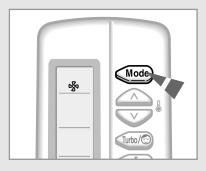

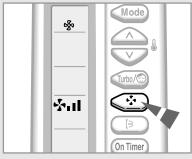

Si nota que el ambiente de la habitación está demasiado cargado, puede ventilarla utilizando la función Fan.

Si es necesario, presione el botón (On/Off).

- Resultado: El indicador de 5 maneras aparece en al unidad interior.
  - ◆ El aire acondicionado se enciende en el modo en que se utilizó la unidad por última vez.
  - ◆ La unidad interior emite un pitido.
- 2 Si es que no aparece 🦃 en la parte superior del control remoto, presione el botón de MODE en el control remoto una o más veses hasta que aparesca.

Resultado:

- ◆ Cada ves que presione el botón de MODE la unidad interior bipea.
- ◆ El aire acondicionador corre en modo VENTILADOR.
- La temperatura es fijada automáticamente.

Nota Se puede cambiar de modo en cualquier momento.

Seleccionar la velocidad del ventilador presionando el botón de VENTILADOR uno o más veses hasta se marque la velocidad deseada :

Bajo

Medio

Alto

Resultado:

- ◆ Cada ves que oprima el botón de FAN(VENTILACION), la unidad interior bipea.
- Para controlar la dirección del flujo del aire fijese a la página 15.

# Ajuste de la dirección del flujo de aire verticalmente

Según la ubicación de la unidad interior en la pared de la habitación, puede ajustar la posición de las guías de flujo de aire externas situadas en la parte inferior del aparato y, de este modo, incrementar la eficacia del aire acondicionado.

1 Presione el botón de BALANCEO una o más veses requeridas.

Resultado: Las guías externas se ajustan verticalmente.


RECOMENDACION	Cuando	Ajuste las guías en cara
	Refrigerar	Hacia arriba.

2 Si desea que las aletas se muevan hacia arriba y abajo automáticamente cuando el aire acondicionador este operandose presione el botón de SWING(BALANCEO).

Resultado: Las guías se mueven hacia arriba y hacia abajo sobre su eje.

3 Para parar el movimiento de la aleta arriba y abajo, presione el botón de SWING(BALANCEO) una ves mas.


Nota	Cuando encienda el aire acondicionador	Las guías estan
	Apagar	Se cerrarán completamente.
	Encendido de nuevo	Colocar en la posición inicial.

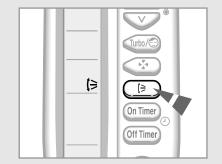

# Ajuste de la dirección del flujo de aire horizontalmente


Existen dos grupos de aletas de flujo de aire internas. Al igual que se ajustan las guías de flujo de aire externas verticalmente, también es posible ajustar horizontalmente las aletas internas.


 Ajuste cada grupo de aletas internas en la posición deseada empujando o tirando de ellas de forma lateral.

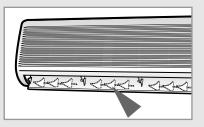


# Ajustar el Tiempo para Encender



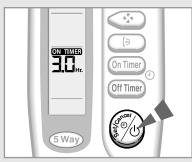

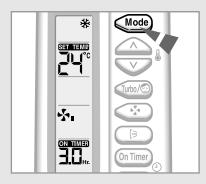

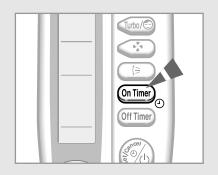

Para encender el marcador de tiempo no le permite a Ud. encender el aire acondicionador automáticamente después de dar un periodo de tiempo. Ud. puede ajustar el periodo de tiempo desde 30 minutos a 24 horas.

- 1 Para ajustar el tiempo de operación, presione el botón de ON TIMER uno o más veses hasta que muestre el tiempo requerido. El tiempo posible es desde 0.5 hora hasta 24 horas.
- 2 Presione el botón (%) (Ajustar/Cancelar) para completar el ajuste.

Resultado:

- ◆ Aparecera el tiempo rejistrado.
- ◆ Blanquar el indicador del tiempo parando.
- ◆ El modo seleccionado y la temperatura se desapareceran de la pantalla después de 10 segundos.
- El aire acondicionador se encendera automáticamente cuando el contador aparesca en el control remoto y cuando ajuste el nuevo tiempo desaparecera el tiempo anterior.
- 3 Para seleccionar un modo operativo de antemano, apriete el botón hasta que el modo deseado esté mostrado en la parte superior del mando a distancia.

Resultado:

 El aire-condicionado funcionará en el modo seleccionado cuando está encendido.

# Para Cancelar el Tiempo Encender

- 1 Para cancelar el Tiempo Encender, presione el botón ON TIMER uno o más veses hasta que aparesca el tiempo encendido ajustado.
- 2 Presione el botón (%) (Ajustar/Cancelar).

Nota

Si desea prender el aire acondicionador antes del tiempo memorizado, presione el botón  $\ensuremath{\textcircled{o}}$  (ON/OFF).



# Ajustar el Tiempo para Apagar

Para apagar el marcador de tiempo no le permite a Ud. apagar el aire acondicionador automáticamente después de dar un periodo de tiempo. Ud. puede ajustar el periodo de tiempo desde 30 minutos a 24 horas.

- 1 Para ajustar el tiempo de operación, presione el botón de OFF TIMER uno o más veses hasta que muestre el tiempo requerido. El tiempo posible es desde 0.5 hora hasta 24 horas.
- 2 Presione el botón ((Ajustar/Cancelar) para completar el ajuste.

Resultado: 


Aparece el tiempo rejistrado.


- ◆ Blanguar el indicador del tiempo parando.
- El aire acondicionador se apagara automáticamente cuando el contador aparesca en el control remoto y cuando ajuste el nuevo tiempo desaparecera el tiempo apagado anterior.

# **Ejamplo** Si desea encender el air acondicionador después de 2 horas y hacer operar por 2 horas:

- 1. Presione el botón ON TIMER hasta que aparesca '2.0 Hr'.
- 2. Presione el botón (6) (Ajustar/Cancelar).
- 3. Presione el botón OFF TIMER hasta que aparesca '4.0 Hr'.
- 4. Presione el botón (Ajustar/Cancelar).

Mota Puede ver o cambiar el tiempo en modo ajustado y la temperatura presionando el botón de MODE o el botón de TEMPERATURE después de ajustar el nuevo tiempo apagar.

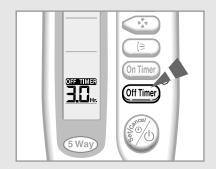


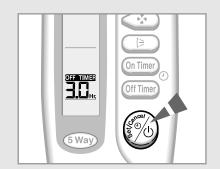

# Para Cancelar el Tiempo Apagar


- 1 Para cancelar el Tiempo Apagar presione el botón OFF TIMER uno o más veses hasta que aparesca el tiempo ajustado.
- 2 Presione el botón (Ajustar/Cancelar).

**Nota** Si desea prender el aire acondicionador antes del tiempo memorizado, presione el botón ℘(ON/OFF).

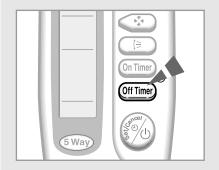



# Ajuste de la función Tiempo Dormido



Nota Si desea desconectar la unidad a una hora determinada, consulte la página 17.

- 1 Si es que no aparece \* en la parte superior del control remoto, presione el botón de MODE en el control remoto una o más veses hasta que aparesca.
- 2 Presione el botón del control remoto una o más veses hasta que aparesca .


Resultado:

- ◆ La unidad interior emite un pitido.
- El acondicionador se controla como indica en las siguientes instrucciones.

Refrigeración

La temperatura aumenta 1°C cada hora.

Cuando ha aumentado 2°C (al cabo de dos horas), la temperatura se mantiene durante cuatro horas.




# Cancelación de la función Tiempo Dormido


Si no desea llevar a cabo la función Tiempo Dormido establecida, puede cancelarla en cualquier momento.

Presione el botón (100/6).

Resultado:

- ◆ La unidad interior emite un pitido.
- ◆ El ⊚ no se visualiza por largo tiempo.
- ♦ El aire acondicionado sigue funcionando con normalidad.

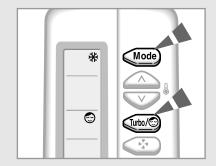

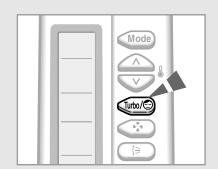

# Consejos de utilización

Éstas son algunas de las recomendaciones que debe tener en cuenta al utilizar el aire acondicionado.

Tema	Consejo		
Interrupción de la corriente eléctrica	Si se produce un corte en el fluido eléctrico mientras el acondicionador está en marcha, éste se apagará. Cuando se restableca la corriente,		
	**A1** **B1**		
	**A3** **B3**		
	**A5** **B5** deberá presiona (() (On/Off)		
	**A7** **B7** para encenderlo de nuevo.		
	**A9** **B9**		
	**A0** **B0**		
	**A2** **B2**		
	**A4** **B4** el aire acondicionador comienza		
	**A6** **B6** de nuevo automáticamente.		
	**A8** **B8**		

Nota

Asegure de que clase de modelo compro antes de que algunos aire acondicionadores no recomienza automáticamente.

# Rangos de temperatura y humedad


La siguiente tabla indica los rangos de temperatura y humedad en los que se puede utilizar el aire acondicionado.

Si se utiliza el aire acondicionado a	Entonces
Temperaturas altas	La función de protección automática se activará y el aire acondicionado se apagará.
Temperaturas bajas	Una perdida de agua o alguna otra malfunción puede suceder a causa de que el cambiador de calor se congela.
Niveles de humedad altos	Si el aparato se utiliza durante largos periodos de tiempo, es posible que el agua se condense sobre la superficie de la unidad interior y caigan gotas de agua del mismo.


Modo	Temperatura externa	Temperatura interna	Humedad interna
Refrigeración	21°C a 43°C aprox.	18°C a 32°C aprox.	80% o inferior
Deshumidificación	18°C a 43°C aprox	18°C a 32°C aprox	-


Si la operación de refrigeración es usada arriba de 33°C (temperatura interna) esta no funcionará a su máxima capacidad.

# Limpieza del aire acondicionado





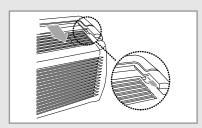



Note

Para obtener el máximo rendimiento de su aire acondicionado, deberá limpiarlo con frecuencia para eliminar el polvo que se acumula en el filtro del aire.

MPORTANTE Antes de limpiar el aparato asegúrese de que el interruptor de la unidad se encuentre apagado.

#### \*\*\*18/24\*\*\*

- 1 Abra la rejilla frontal mediante las lengüetas de los laterales de la unidad interior.
- 2 Si saca la rejilla frontal le facilitará limpiar su aire acondicionado. Despues de abrir la rejilla frontal álcelo al máximo y jalelo para sacarlos y viceversa.
- 3 Levante el borde inferior de los filtros del aire y tire para extraerlos.
- 4 Elimine el polvo de los filtros del aire con una aspiradora o cepillo.
- 5 Cuando haya terminado, inserte la parte superior de los filtros en la ranura correspondiente y empuje sobre el borde inferior hasta que quede en su lugar con un chasquido.
- 6 Limpie el panel frontal con un paño húmedo y detergente suave (NO utilice benceno, disolventes u otros productos químicos).

#### \*\*\*07/09/12\*\*\*

- 1 Abra la rejilla frontal mediante las lengüetas de los laterales de la unidad interior.
- 2 Desmonte la rejilla frontal jalandolo hacia adelante.
- 3 Mantenga la orilla del filtro de aire debajo de la rejilla frontal y jale para separarlos.
- 4 Elimine el polvo de los filtros del aire con una aspiradora o cepillo.
- 5 Limpie el panel frontal con un paño húmedo y detergente suave (NO utilice benceno, disolventes u otros productos químicos).
- 6 Monte el filtro de aire y la rejilla frontal.

 Si no piensa utilizar el aire acondicionado durante un largo período de tiempo, ponga en funcionamiento el ventilador durante tres o cuatro horas para que se seque el interior del acondicionador.




# Solución de problemas comunes

Antes de llamar al servicio posventa, realice las comprobaciones que se presentan a continuación. De este modo, puede ahorrarse tiempo y dinero en una llamada innecesaria.

<u>Problema</u>	Explicación/Solución
El acondicionador no funciona	<ul> <li>◆ Compruebe que el cable de alimentación está enchufado.</li> <li>◆ Compruebe que el indicador de 5 maneras de la unidad interior se encuentra encendido. Si es necesario presione (a) (On/Off) del control remoto.</li> <li>◆ Compruebe si el indicador TIMER de la unidad interior está encendido. De ser así:         <ul> <li>Espere hasta que llegue la hora de conexión y el acondicionador se encenderá automáticamente</li> <li>Cancele la función del temporizador (véase la página 16 y 17 para obtener más información)</li> </ul> </li> </ul>
El aire acondicionado no funciona con el control remoto	<ul> <li>Compruebe que no hay ningún obstáculo entre el mando y la unidad interior.</li> <li>Compruebe las pilas del control remoto.</li> <li>Compruebe que está lo suficientemente cerca de la unidad interior (siete metros/yardas o menos).</li> </ul>
Al presionar el botón ( (On/Off) del control remoto, el aire acondicionado no emite ningún pitido	<ul> <li>Compruebe que ha colocado el control remoto hacia el sensor de infrarrojos de la parte inferior de la unidad interior.</li> <li>Cambie las pilas del control remoto cuando sea necesario.</li> </ul>
El aire acondicionado no refrigera	<ul> <li>Compruebe si ha seleccionado el modo de funcionamiento correcto, (Automática, Refrigeración).</li> <li>Es posible que la temperatura ambiental sea demasiado baja.</li> <li>El polvo puede estar obstruyendo la protección del filtro del aire. (Consulte las instrucciones de limpieza en la página 20).</li> <li>Asegúrese de que no existan obstáculos delante de la unidad externa.</li> </ul>
La velocidad del ventilador no baja cuando presione el botón FAN(VENTILACIÓN)	<ul> <li>Chequee que el modo de operción esta ajustado al Refrigeración, o Ventilación; en el mode AUTO, la velocidad de ventilador se cambia automáticamente y en el modo de DRY(SECO), se ajusta en AUTO.</li> </ul>
La dirección del flujo de aire no se cambia cuando presione el botón SWING(BALANCEO)	◆ Compruebe que el aire acondicionado se encuentra encendido, si es necesario presionar ((On/Off) del control remoto.
El temporizador no se activa correctamente	◆ Compruebe que ha programado correctamente el temporizador (consulte la página 16 y 17).
Cuando se utiliza el acondicionador se producen olores	♦ Ventile bien la habitación.

# Instalación de filtros (Opción)

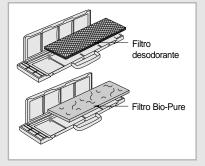

El aire acondicionador puede ser apto con el desodorante y filtro de Bio-Pure para remover la minima partícula de suciedad o olores. El filtro tiene una duración aproximada de tres meses dependiendo el tiempo que haya sido usado el aparato.

1 Quite el envoltorio de vinilo del filtro.

Mota No extraiga el filtro desodorante de su bolsa hasta que desee utilizarlo, ya que perdería sus propiedades.

- 2 Introduzca el filtro en su soporte y presione las tres lengüetas de inserción hasta que escuche un chasquido.
- 3 Abra la rejilla frontal tirando de las lengüetas situadas en los laterales inferior derecho e izquierdo de la unidad interior.
- 4 Saque el filtro anterior y sustitúyalo por el nuevo.

# **Especificaciones Técnicas**

Modelo de Unidad Interna	Suministro de energía
*****E/EA SC****	220-240V~, 50Hz
AS***B	220V~, 60Hz
****C	208-230V~, 60Hz
****D	200-220V~, 50Hz
****MA	115V~, 60Hz

La última letra del Modelo de la unidad Interior significa suministro de poder. "E" en el "AS07A1ME", por instante.



# Especificaciones Técnicas

# ♦ Peso del Paquete

Modelo		Papel	Plastico	Madera
AS12A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E/EA SC12ZA3(A4)(A7)(A8) SC12ZA3(A4)(A7)(A8)A SC12ZA3(A4)(A7)(A8)B AS09A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E SC09ZA3(A4)(A7)(A8)A SC09ZA3(A4)(A7)(A8)A AS07A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E SC07ZA3(A4)(A7)(A8) SC07ZA3(A4)(A7)(A8)	AS12B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E/EA SC12ZB3(B4)(B7)(B8) SC12ZB3(B4)(B7)(B8)A SC12ZB3(B4)(B7)(B8)B AS09B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E SC09ZB3(B4)(B7)(B8) SC09ZB3(B4)(B7)(B8)A AS07B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E SC07ZB3(B4)(B7)(B8) SC07ZB3(B4)(B7)(B8)	2.35kg	0.43kg	-
AS12A1(A2)(A9)(A0)MB/C/D/E/EA SC12ZA1(A2)(A9)(A0) SC12ZA1(A2)A SC12ZA1(A2)B AS09A1(A2)MB/C/D/E SC09ZA1(A2) SC09ZA1(A2)	AS12B1(B2)(B9)(B0)MB/C/D/E/EA SC12ZB1(B2)(B9)(B0) SC12ZB1(B2)A SC12ZB1(B2)B AS09B1(B2)MB/C/D/E SC09ZB1(B2) SC09ZB1(B2)A	2.51kg	0.48kg	-
AS09A5(A6)MB/C/D/E SC09ZA5(A6) SC09ZA5(A6)A AS07A1(A2)(A5)(A6)MB/C/D/E SC07ZA1(A2)(A5)(A6) SC07ZA1(A2)(A5)(A6)A SC07AA5 AS09A5(A6)MA AS07A5(A6)MA	AS09B5(B6)MB/C/D/E SC09ZB5(B6) SC09ZB5(B6)A AS07B1(B2)(B5)(B6)MB/C/D/E SC07ZB1(B2)(B5)(B6) SC07ZB1(B2)(B5)(B6)A SC07AB5 AS09B5(B6)MA AS07B5(B6)MA	2.42kg	0.50kg	-
AS12A5(A6)MB/C/D/E/EA SC12ZA5(A6) SC12ZA5(A6)A SC12ZA5(A6)B SC12AA5 SC09AA5	AS12B5(B6)MB/C/D/E/EA SC12ZB5(B6) SC12ZB5(B6)A SC12ZB5(B6)B SC12AB5 SC09AB5	3.24kg	0.58kg	-
AS18A1(A2)(A9)(A0)RE/B/C/D AST18A1(A2)(A9)(A0)RE/B/C/D SC18TA1(A2)(A9)(A0) SC18ZA1(A2)(A9)(A0)	AS18B1(B2)(B9)(B0)RE/B/C/D AST18B1(B2)(B9)(B0)RE/B/C/D SC18TB1(B2)(B9)(B0) SC18ZB1(B2)(B9)(B0)	4.68kg	0.86kg	-
AS24A1(A2)RE/B/C/D AST24A1(A2)(A5)(A6)(A8)RE/B/C/D SC24TA1(A2)(A5)(A6)(A8) AS18A5(A6)RE/B/C/D AST18A5(A6)RE/B/C/D SC18TA5(A6) SC18ZA5(A6)	AS24B1(B2)RE/B/C/D AST24B1(B2)(B5)(B6)(B8)RE/B/C/D SC24TB1(B2)(B5)(B6)(B8) AS18B5(B6)RE/B/C/D AST18B5(B6)RE/B/C/D SC18TB5(B6) SC18ZB5(B6)	5.18kg	0.96kg	-

THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
AYTH Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:

